

Manuale Utente

Visore 3D

EB-VR2KW-V2

EB-VR4KW-V2

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto.

Verificare il contenuto della confezione. Se la confezione è danneggiata o se non sono presenti tutti gli accessori, contattare al più presto possibile il proprio rivenditore.

Indice

1 Avvertenze	6
2 istruzioni per l'uso	6
2.1 tasti	6
2.2 Uso del dispositivo	8
2.3 HDM	10
2.4 Home page	11
2.5 Impostazioni	11
2.5.1 Wi-Fi	12
2.5.2 Bluetooth	12
2.5.3 Impostazioni generali	13
2.5.4 Impostazioni del sistema	13
2.6 Lettore multimediale	14
2.7 Store	15
2.8 Applicazioni	15
3 FAQ e soluzioni	16
4 Contenuto della confezione	16
5 Termini di garanzia	17

1. Avvertenze

- Utilizzare solo accessori originali.
- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi.
- In caso di arresto improvviso del dispositivo tenere premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per forzare l'arresto, attendere 10 secondi e riaccendere.
- Utilizzare solo caricabatterie originali.
- Il dispositivo si accenderà automaticamente quando è in carica.
- Durante la carica si accenderà una luce blu sul dispositivo.
- Per una ricarica migliore, mettere il dispositivo in standby.
- È consigliabile caricare il dispositivo quando lo stato della batteria è inferiore al 5%. Se la batteria è completamente scarica, si prega di riaccendere il dispositivo almeno dopo 10 minuti di ricarica.
- Inserire la scheda TF nello slot per far riconoscere la scheda al dispositivo.
- Inserire il connettore per cuffie standard da 3.5 mm nell'interfaccia per l'uscita audio.
- Non utilizzare il dispositivo sotto la luce diretta del sole.

2. Istruzioni per l'uso

2.1 Tasti

Tasto di accensione: Premere per 3 secondi sul tasto per accendere/spegnere, pressione breve per modalità stand-by, pressione lunga (15 secondi) per arresto forzato.

Tasto Return: Torna al menu precedente.

Tasto Ok: Per confermare.

Tasto Menu: Tenere premuto per reimpostare e centrare il display.

Slot per scheda TF: Slot per inserire la scheda TF.




Slot USB 2.0: Slot per inserire memoria esterna USB.

Slot USB: Slot per ricaricare e trasmissione dati.

Jack per auricolari: Ingresso cuffie.


Sensore luce: Quando viene rimosso o indossato il dispositivo, attiva o disattiva lo schermo.

Regolatore fascia: Consente di regolare la fascia del dispositivo.

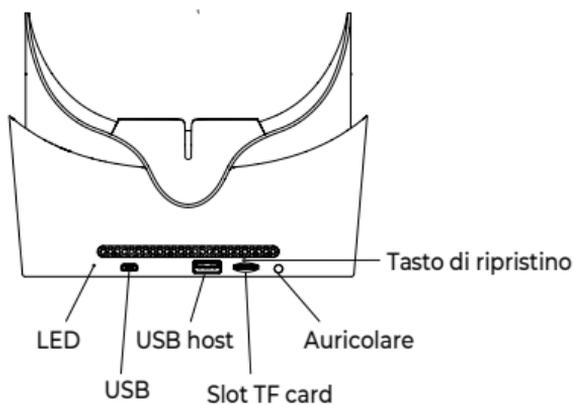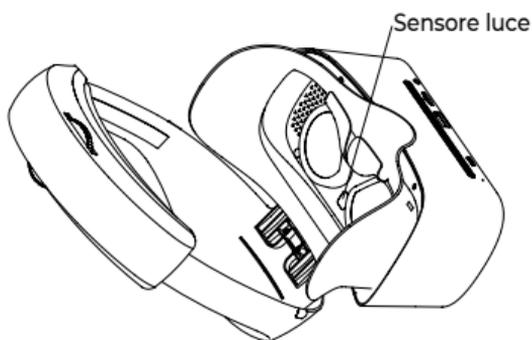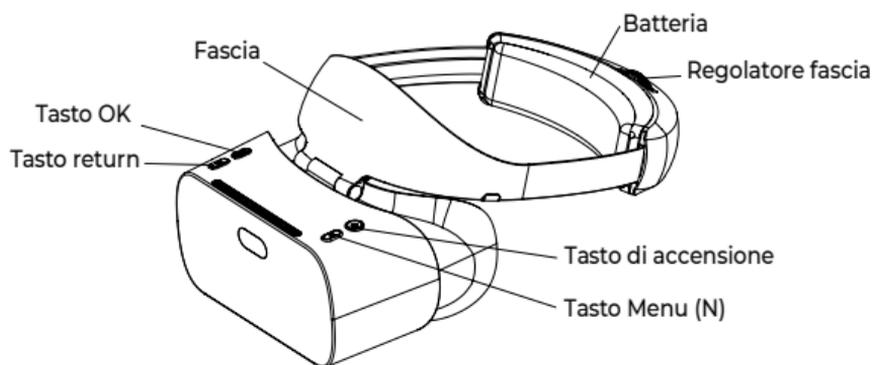


2.2 Uso del dispositivo

1. Estrarre il dispositivo dalla confezione

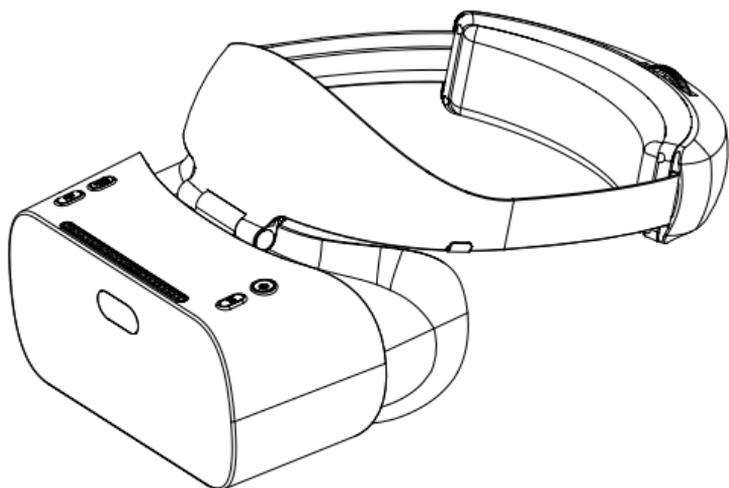

2. Premere a lungo il pulsante di accensione

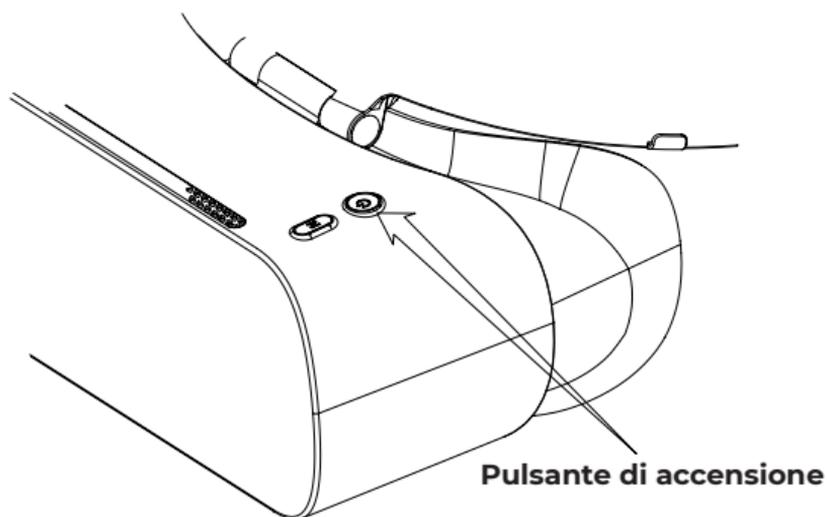


3. Indossare il dispositivo




4. Regolare la fascia


In senso orario: stringere
In senso antiorario: allentare

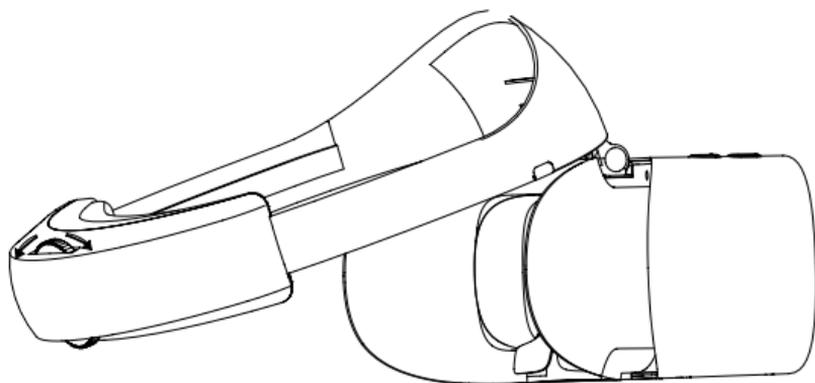

5. E' possibile alzare il dispositivo per far riposare gli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo

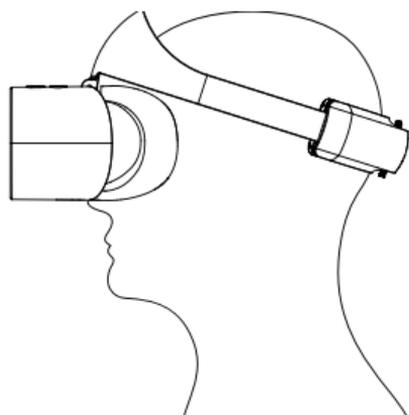

In uso

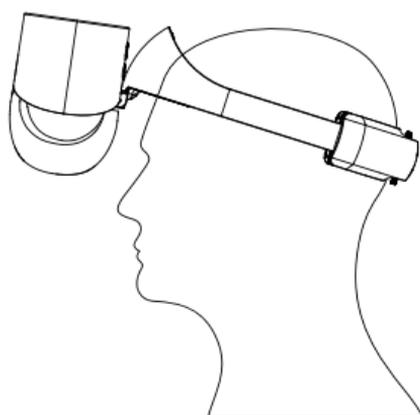

In pausa

2.3 HDM

1. Il dispositivo si avvierà dopo circa 40 secondi, nel menu principale saranno presenti 6 icone delle applicazioni principali. Per effettuare la calibrazione tenere premuto il pulsante menu per 5 secondi.

2. Il punto bianco è soggetto alla funzione giroscopio e può essere utilizzato come cursore del mouse. Premere il tasto di conferma per accedere all'interfaccia desiderata o il pulsante Indietro per tornare all'interfaccia precedente.

2.4 Home page




L'Home Page include le applicazioni principali e le impostazioni, inoltre, è possibile visualizzare il livello della batteria, l'ora, i dispositivi associati e la rete Wi-Fi.

2.5 Impostazioni




Le impostazioni includono Wi-Fi, Bluetooth, Generale, Sistema e la connessione.

2.5.1 Rete Wi-Fi

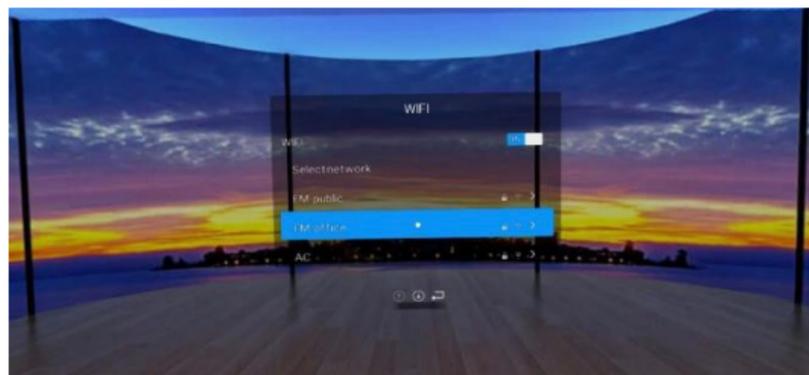

In questo menu è possibile connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

2.5.2 Bluetooth

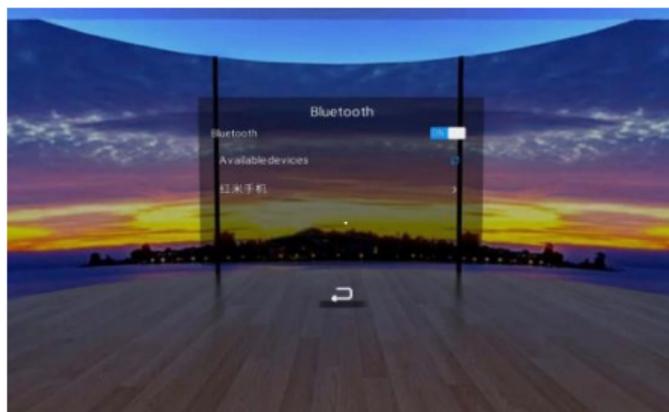


In questo menu è possibile rilevare e collegarsi ai dispositivi Bluetooth disponibili.



Nota bene


In caso di difficoltà nell'accoppiamento dei dispositivi bluetooth, ripetere l'operazione.

2.5.3 Impostazioni generali

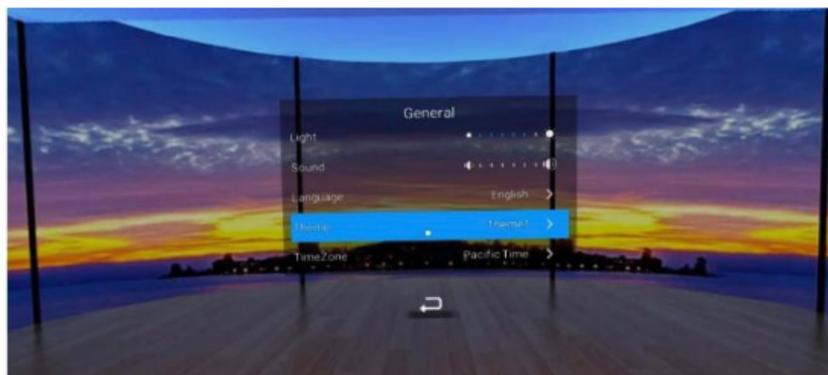

In questo menu si trovano le impostazioni generali come: la regolazione, della luminosità dello schermo, le impostazioni del volume, la scelta della lingua, impostazioni tempo stand-by e del fuso orario.

2.5.4 Impostazioni del sistema

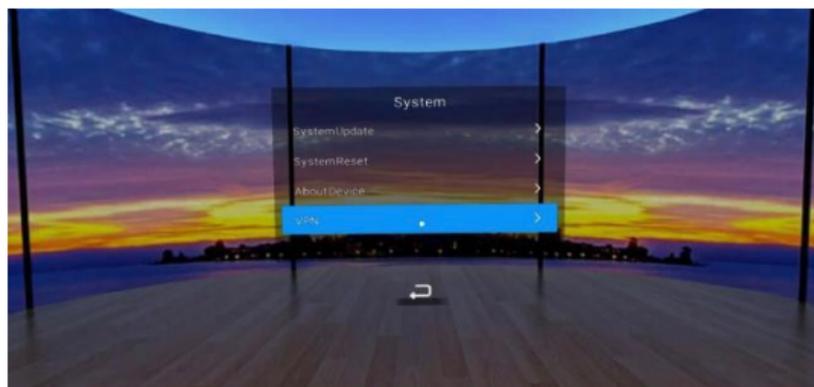

In questo menu è possibile effettuare: l'aggiornamento del sistema, ripristino delle impostazioni di fabbrica e le informazioni sul dispositivo.

Aggiornamento automatico: In caso di disponibilità di un nuovo aggiornamento del sistema sarà possibile scaricarlo direttamente da questo menu.

Aggiornamento manuale: Caricare il file di aggiornamento su una pendrive e caricarlo manualmente nel dispositivo.

Informazioni sui dispositivi: L'utente può controllare la versione del sistema e i parametri hardware/software .

2.6 Lettore multimediale



Nel menu del lettore multimediale è possibile trovare i video salvati sul dispositivo o cercarli online.

Selezionare il video: Utilizzando il telecomando associato o i pulsanti sul dispositivo per selezionare il video.

Riproduci video: Dopo aver selezionato il video, premere il pulsante OK per riprodurlo.

Mettere in pausa il video: Premere il pulsante OK durante la riproduzione del video per mettere in pausa.

Regolazione del volume: Premere il pulsante su/giù per regolare il volume.

Avanti veloce/indietro veloce: Spostare il cursore, quindi premere il pulsante OK.

Uscire dalla modalità di riproduzione: Premere il pulsante Indietro.



Nota bene

In caso di avvio in modalità doppio schermo, uscire dalla modalità di riproduzione e riavviare.

3. FAQ e soluzioni

1. Il dispositivo non si accende.

Assicurarsi di tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e controllare lo stato della batteria.

2. Il dispositivo si avvia in modo anomalo.

In caso di avvio anomalo dell'applicazione uscire e riprovare.

3. Quante modalità di visualizzazione ci sono?

Ci sono tre modalità di visualizzazione: 2D, 3D e 360°, è possibile fare clic sull'opzione di menu in basso a destra per cambiare la modalità di visualizzazione.

4. Contenuto della confezione

1	VR Space
1	Adattatore di alimentazione
1	Cavo USB 2.0
1	Fasce

5. Termini di garanzia

Il prodotto gode dei termini di garanzia previsti dalla normativa vigente.

1. Verificare il contenuto della confezione confrontandolo con il manuale. In caso di domande, rivolgersi al rivenditore. Verificare, al momento dell'acquisto, il funzionamento del prodotto insieme al rivenditore. Conservare la "fattura di acquisto" per avvalersi della garanzia. A causa di voci poco chiare, incomplete o alterate, ciò influenzerà o addirittura ostacolerà il servizio di garanzia. Conservare in un luogo sicuro, in caso di smarrimento non saranno rimesse.

2. Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia, è possibile scegliere servizi a pagamento:

- ▶ Il dispositivo o parti di esso hanno superato il periodo di garanzia.
- ▶ In caso in cui sia stato riparato, smontato e modificato da personale non autorizzato.
- ▶ Senza fattura valida (ad eccezione di quelli che possono dimostrare che il prodotto rientra nel periodo di garanzia).
- ▶ Il modello del prodotto e il numero di serie sulla fattura non corrispondono.
- ▶ L'etichetta del prodotto o il numero del prodotto sono danneggiati e l'identità del prodotto non può essere provata in modo efficace.
- ▶ Guasto o danno causato dall'uso di software non originale, software di terze parti o virus.
- ▶ Guasto della macchina o danni causati dall'uso di parti non incluse.
- ▶ Guasto o danno causato da altre cause di forza maggiore e altri fattori esterni come infiltrazioni d'acqua, umidità, cadute, collisioni, tensione di ingresso impropria, inserimento e rimozione errati, problemi di trasporto e altri fattori esterni.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattare le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito al corretto smaltimento della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Mach Power garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

La dichiarazione di conformità EU è scaricabile sul nostro sito [machpower.it](https://www.machpower.it)

Per qualsiasi informazione e aggiornamenti sui prodotti

> visita il nostro sito web machpower.it

Made in P.R.C.

Mach Power Italy S.r.l. - Via A.Albricci, 8 - 20122 Milano - Italia

REVI-211123